

RM-4 Lite 簡単マニュアル

1. 準備

インストールは不要です。「RM4Lite」フォルダを任意の場所にコピーしてください。

注意: フォルダパスに全角文字が含まれる場合は動作しません。ご注意ください。

2. 実行

フォルダ内の「RM4Lite.exe」を実行します。必要な場合はショートカットを作成しデスクトップに貼付けご使用ください。


3. 初回実行時の設定

初回実行時は各種設定を行うため管理者権限でのログオンが必要です。

①ライセンス番号の登録

「RM4Lite.exe」を起動すると「RM-4Liteライセンス設定」ダイアログが自動表示されます。

正式版のライセンスをお持ちの方は入力してください。お試しでご利用の場合は「Trial0015305」と入力してください。

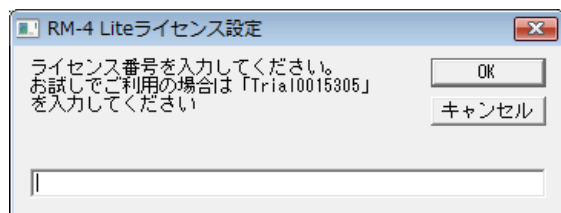

②「RM-4Lite設定」



初回実行時は環境設定が未設定です。「OK」ボタンをクリックして「RM-4Lite設定」に移行してください。



「RM-4Lite設定」では「システム設定」と「カメラ設定」を行います。


・システム設定

- 表示タイプを設定します。4分割表示と縦表示の2種類が選択できます。
- 表示サイズを設定します。160×120と320×240の2種類が選択できます。
- 表示速度を設定します。1秒間の表示更新速度を設定します。
- カメラ名称を表示するかどうかを設定します。

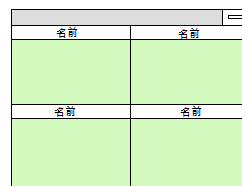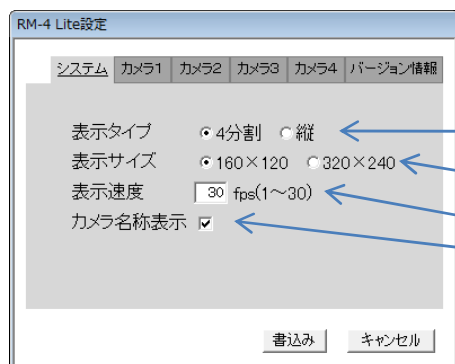

[4分割表示]


表示タイプ

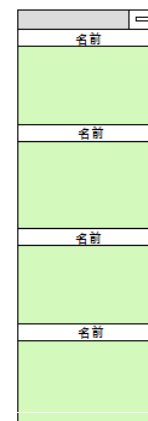

[縦表示]

・カメラ設定

- カメラ名称を入力します。システム設定で「カメラ名称表示」を選択した場合、画面にカメラ名称が表示されます。
- AXISネットワークカメラのIPアドレスを入力します。
ポート番号を指定する場合は次の方法で設定します。
例:「192.168.0.100:8081」(ポート8081)
- AXISネットワークカメラ側でセキュリティ用「ユーザ名・パスワード」を設定した場合にその内容を入力してください。

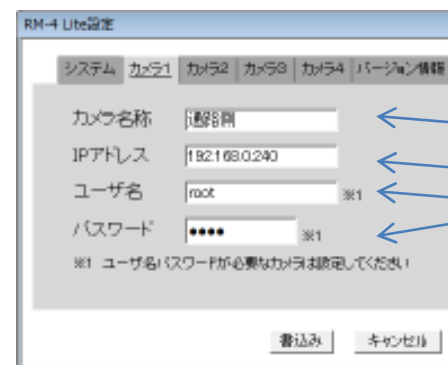

-
-
-


③ActiveXの登録

初回実行時はActiveXが未登録ですので下記のダイアログが表示されます。「OK」ボタンを押し登録してください。



「OK」ボタンを押すとActiveXの登録を開始します。

Windows Vista、Windows 7の場合は「ユーザアカウント制御」ダイアログが表示されます。「許可」をクリックしてください。

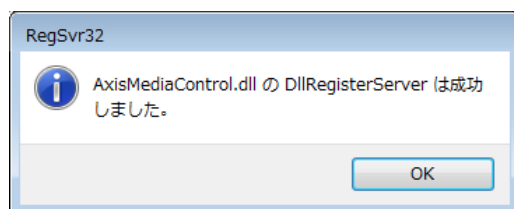

ActiveX登録が完了すると右図のダイアログが表示されます。

以上で、初回実行時の各種設定は完了です。

プログラムは一旦終了しますので、「RM4Lite.exe」を再実行してください。

4. RM-4 Liteの運用

初回設定完了後は「RM4Lite.exe」を実行すると運用画面を表示します。(例:4分割表示タイプ/320×240サイズ/カメラ名表示ON)



この画面の操作は2種類です。

① 左クリック → 拡大表示切替え


カメラ映像を左クリックするとその映像を拡大表示します。もう一度左クリックすると元の分割画面に戻ります。

② 右クリック → 「RM-4Lite設定」画面

カメラ映像を右クリックすると「RM-4Lite設定」に移行します。

5. 「トライアル版」から「正式版」への移行方法

「トライアル版」の機能制約はありませんが、「正式版」登録する場合はカメラ映像を右クリックして「RM-4Lite設定」に移行してください。

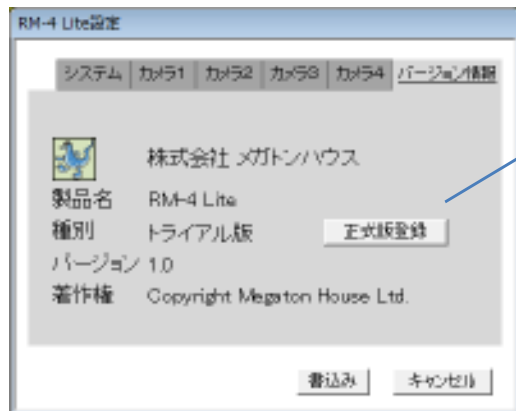

「バージョン情報」タグを選択し
「正式版登録」をクリックしてください。
ライセンス番号を入力し「OK」で登録完了です。

お問い合わせ先 株式会社メガトンハウス
TEL045-941-2333/FAX045-941-2210
support@megaton.co.jp
<http://www.megaton.co.jp>